


## Руководство по монтажу

### Узел крепления к крыше – вариант крепления на или под стропилами

Предназначено для всех дымоходных систем Schiedel

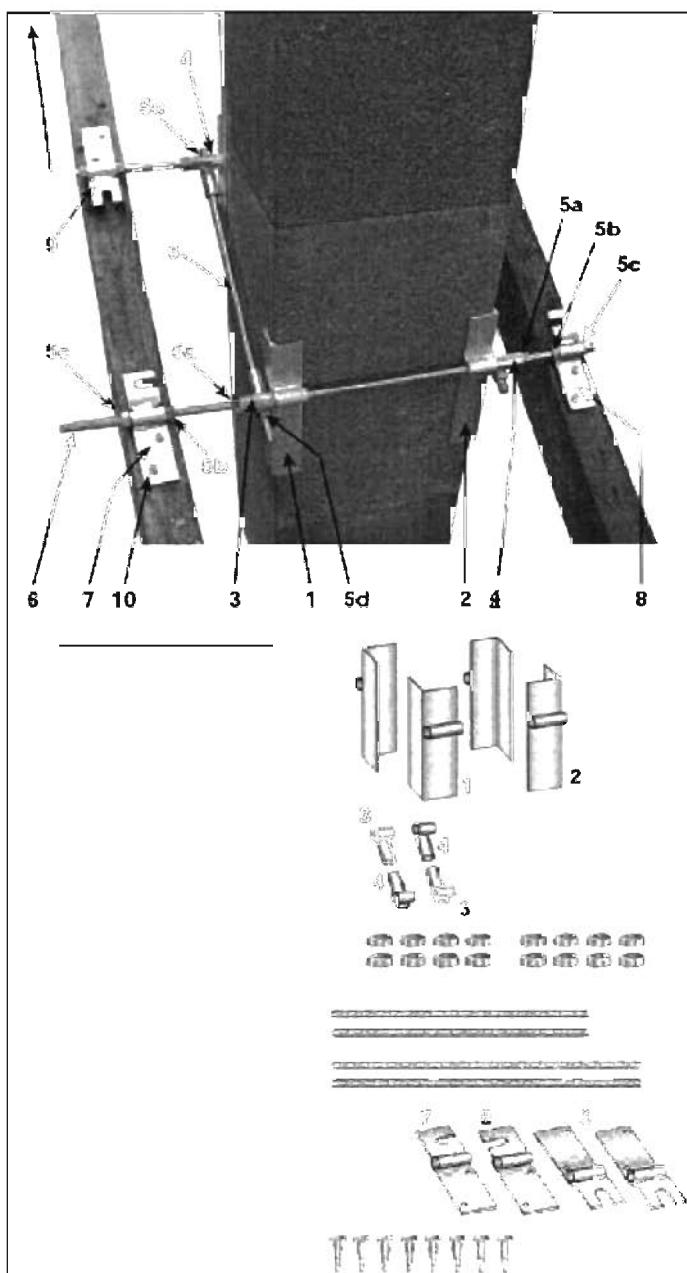

#### Рекомендуем

производить монтаж в направлении от конька к водосточному желобу (сверху вниз). Этим достигается точное прилегание уголков к дымоходу.

#### Монтаж верхней части узла крепления

- уголки (1,2) и угловые соединения (3,4) надеть на стержень с резьбой (6) в последовательности, указанной на рисунке (соединение, уголок, уголок, соединение);
- с каждой стороны стержня с резьбой (6) (слева и справа) завернуть 2 гайки M16 (5a,5b) (гайка 5a предназначена для стабилизации положения уголка);
- насадить верхние кронштейны к стропилам (9) на стержень с резьбой (6) и завернуть гайки M16 (5c);
- укомплектованную деталь приложить к дымоходу, а верхние кронштейны к стропилам (9) отцентрировать на стропилах и прикрепить к стропилам двумя шурупами (10);
- предварительно зафиксировать уголки (1,2) гайками (5a), размещеными за угловыми соединениями (3,4).

#### Монтаж нижней части узла крепления

- отдельные детали надеть на стержень с резьбой так же, как и в случае верхней части;
- укомплектованную деталь приложить к нижней стороне дымохода – со стороны водосточного желоба.
- кронштейны (7,8) прикрепить к стропилам и предварительно зафиксировать уголки (1,2) (см. выше).

#### Монтаж боковых частей

- стержень с резьбой (6) подвинуть при помощи муфт боковых соединений (3,4), зафиксировать гайками M16 (5d,5e) и зажать рукой;
- повторить последовательность для второго стержня.

#### Окончательное фиксирование

- после этого легко зажать ключом все гайки M16 (5a-e);
- при необходимости укоротить стержни с резьбой.

#### Инструменты для монтажа

- ключ на 16;
- ключ на 8;
- дрель, сверло Ø 6 мм для сверления отверстий под шурупы.



Печной Центр «ЯСЕНЕВО»

г. Москва, 38 км. МКАД

+7 (985) 308-83-16

+7 (495) 423-62-34